


Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controte laio modello "Curvo doppio" per intonaco.

MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO:

- FASE A:** Posizionare i due cassonetti A e B in piedi uno di fronte all'altro in prossimità della loro installazione, facendo attenzione che non cadano.
- FASE B:** Svitare le viti poste sul distanziatore; inserire il distanziatore nel cassonetto A fino al segno e bloccare con le viti in dotazione; quindi, inserire il distanziatore nel cassonetto B e spostando questo fino al segno, lo si blocca con le altre viti in dotazione.
- FASE C:** Nella parte superiore dei due cassonetti, rimuovere le viti che bloccano i due distanziatori provvisori.
- FASE D:** Tolti i due distanziatori provvisori, sovrapporre il traverso curvo in legno ai due cassonetti. Verificata la precisa posizione nelle sue sedi, bloccare il traverso ai cassonetti con le viti in dotazione appena rimosse.
- Eseguite le operazioni suddette, il controte laio è pronto per la messa in opera.

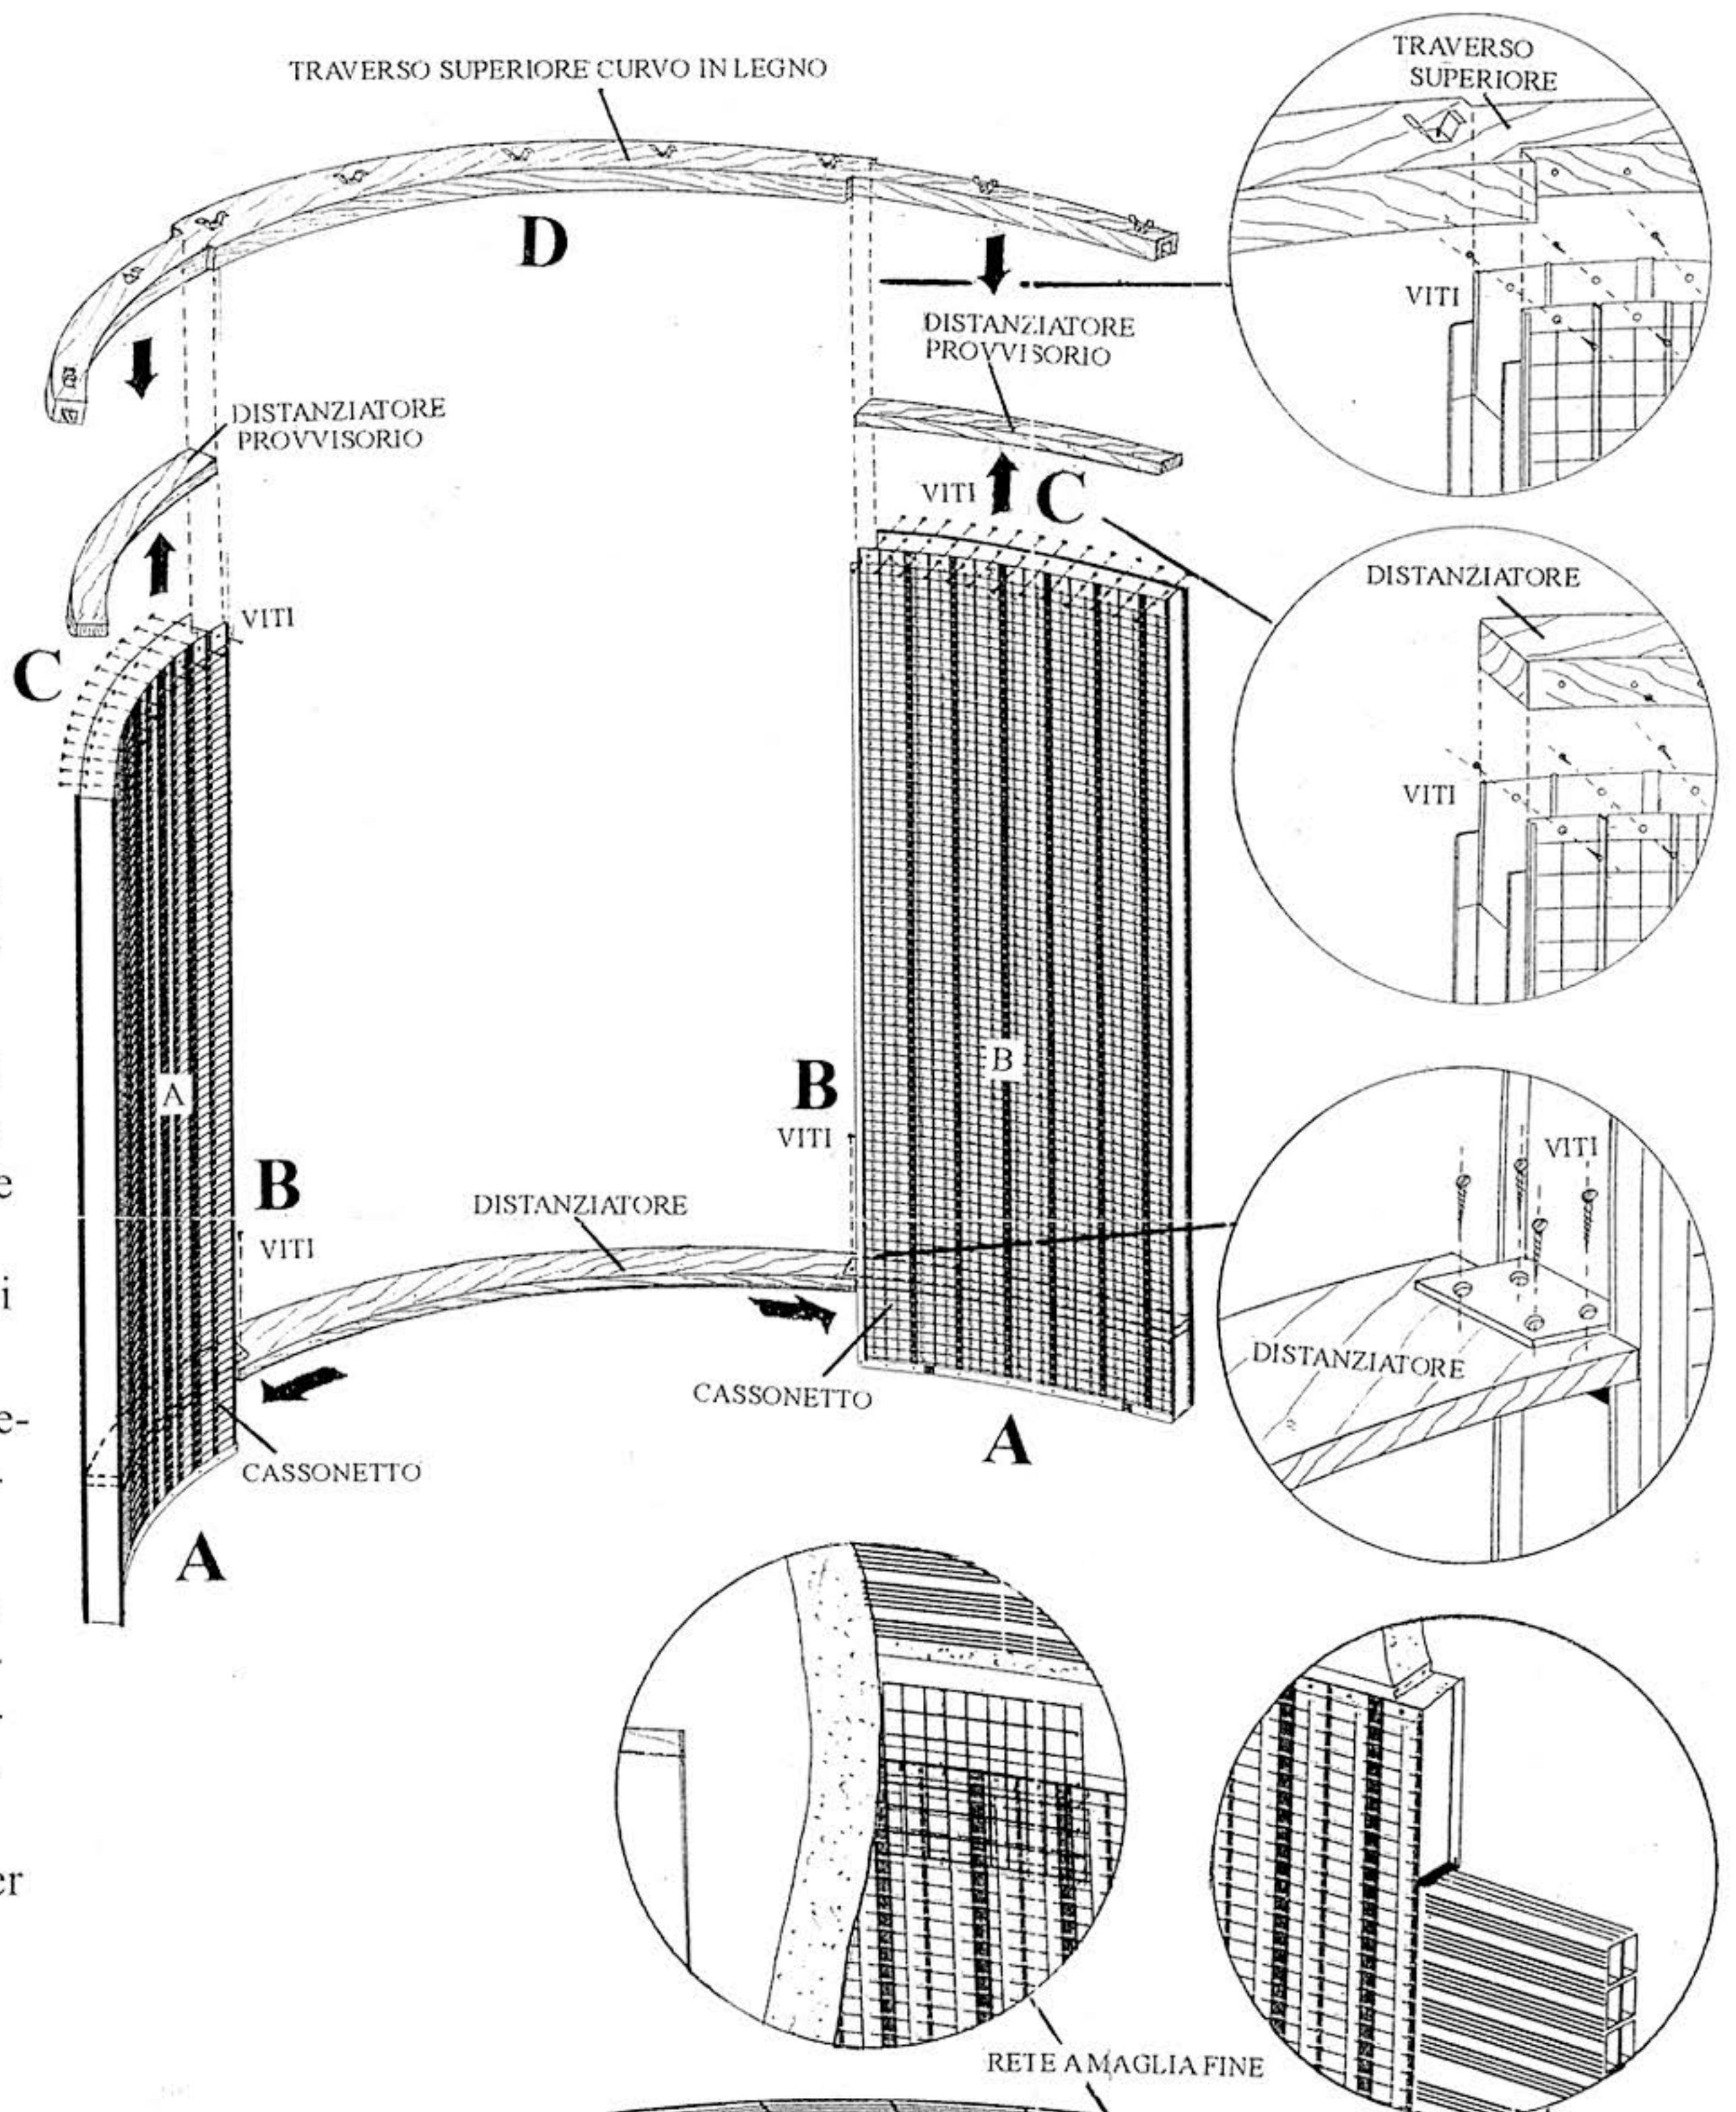

MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controte laio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del piano pavimento finito.
2. Con l'aiuto di un giravite, aprire le zanche di fissaggio poste sulle basi dei due cassonetti.
3. Verificare posizione, piombo e piano del controte laio.
4. Cementare tutte le zanche e le parti posteriori dei controtelai.
N.B.
È necessario puntellare al centro il traverso e fissare la parte superiore del telaio ad un architrave cementizio curvo realizzato sul posto. In un secondo momento, a fissaggio avvenuto, provvedere a completare la muratura sulla parte superiore del controte laio.
5. È consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro esterno dei cassonetti e la muratura per evitare setolature nell'intonaco.
6. Intonacare il controte laio con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche, per passare poi all'intonaco di finitura.
7. Se il controte laio poggia su un pavimento esistente, verificati posizione, piombo e piano, lo si fissa allo stesso pavimento, utilizzando le zanche di fissaggio poste sulle basi dei cassonetti, opportunamente avvitate con tasselli a pressione.
8. Prima del montaggio dei pannelli porta, segare il distanziatore curvo in legno e sfilare le due parti interne ai due cassonetti.

