



# SIPARIO®

S.r.l.

CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del  
controtelaio modello "Passeggiata doppia"  
per cartongesso.

## MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Adagiare i cassonetti sul pavimento.

**FASE A :** Sovrapporre il traverso ai cassonetti.


**FASE B :** Fissare il traverso ai cassonetti con i bulloni in dotazione. (Inserire i bulloni dal basso verso l'alto).

**FASE C :** Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

**FASE D :** Inserire, dalla parte posteriore del cassonetto e negli appositi binari, le guide in alluminio.

**N.B.** Fare attenzione che l'asola, posta sulla guida e predisposta per l'introduzione dei carrelli, sia posizionata nella zona di passaggio della porta e non all'interno dei cassonetti.

Eseguite le operazioni suddette, il controtelaio è pronto per la messa in opera.

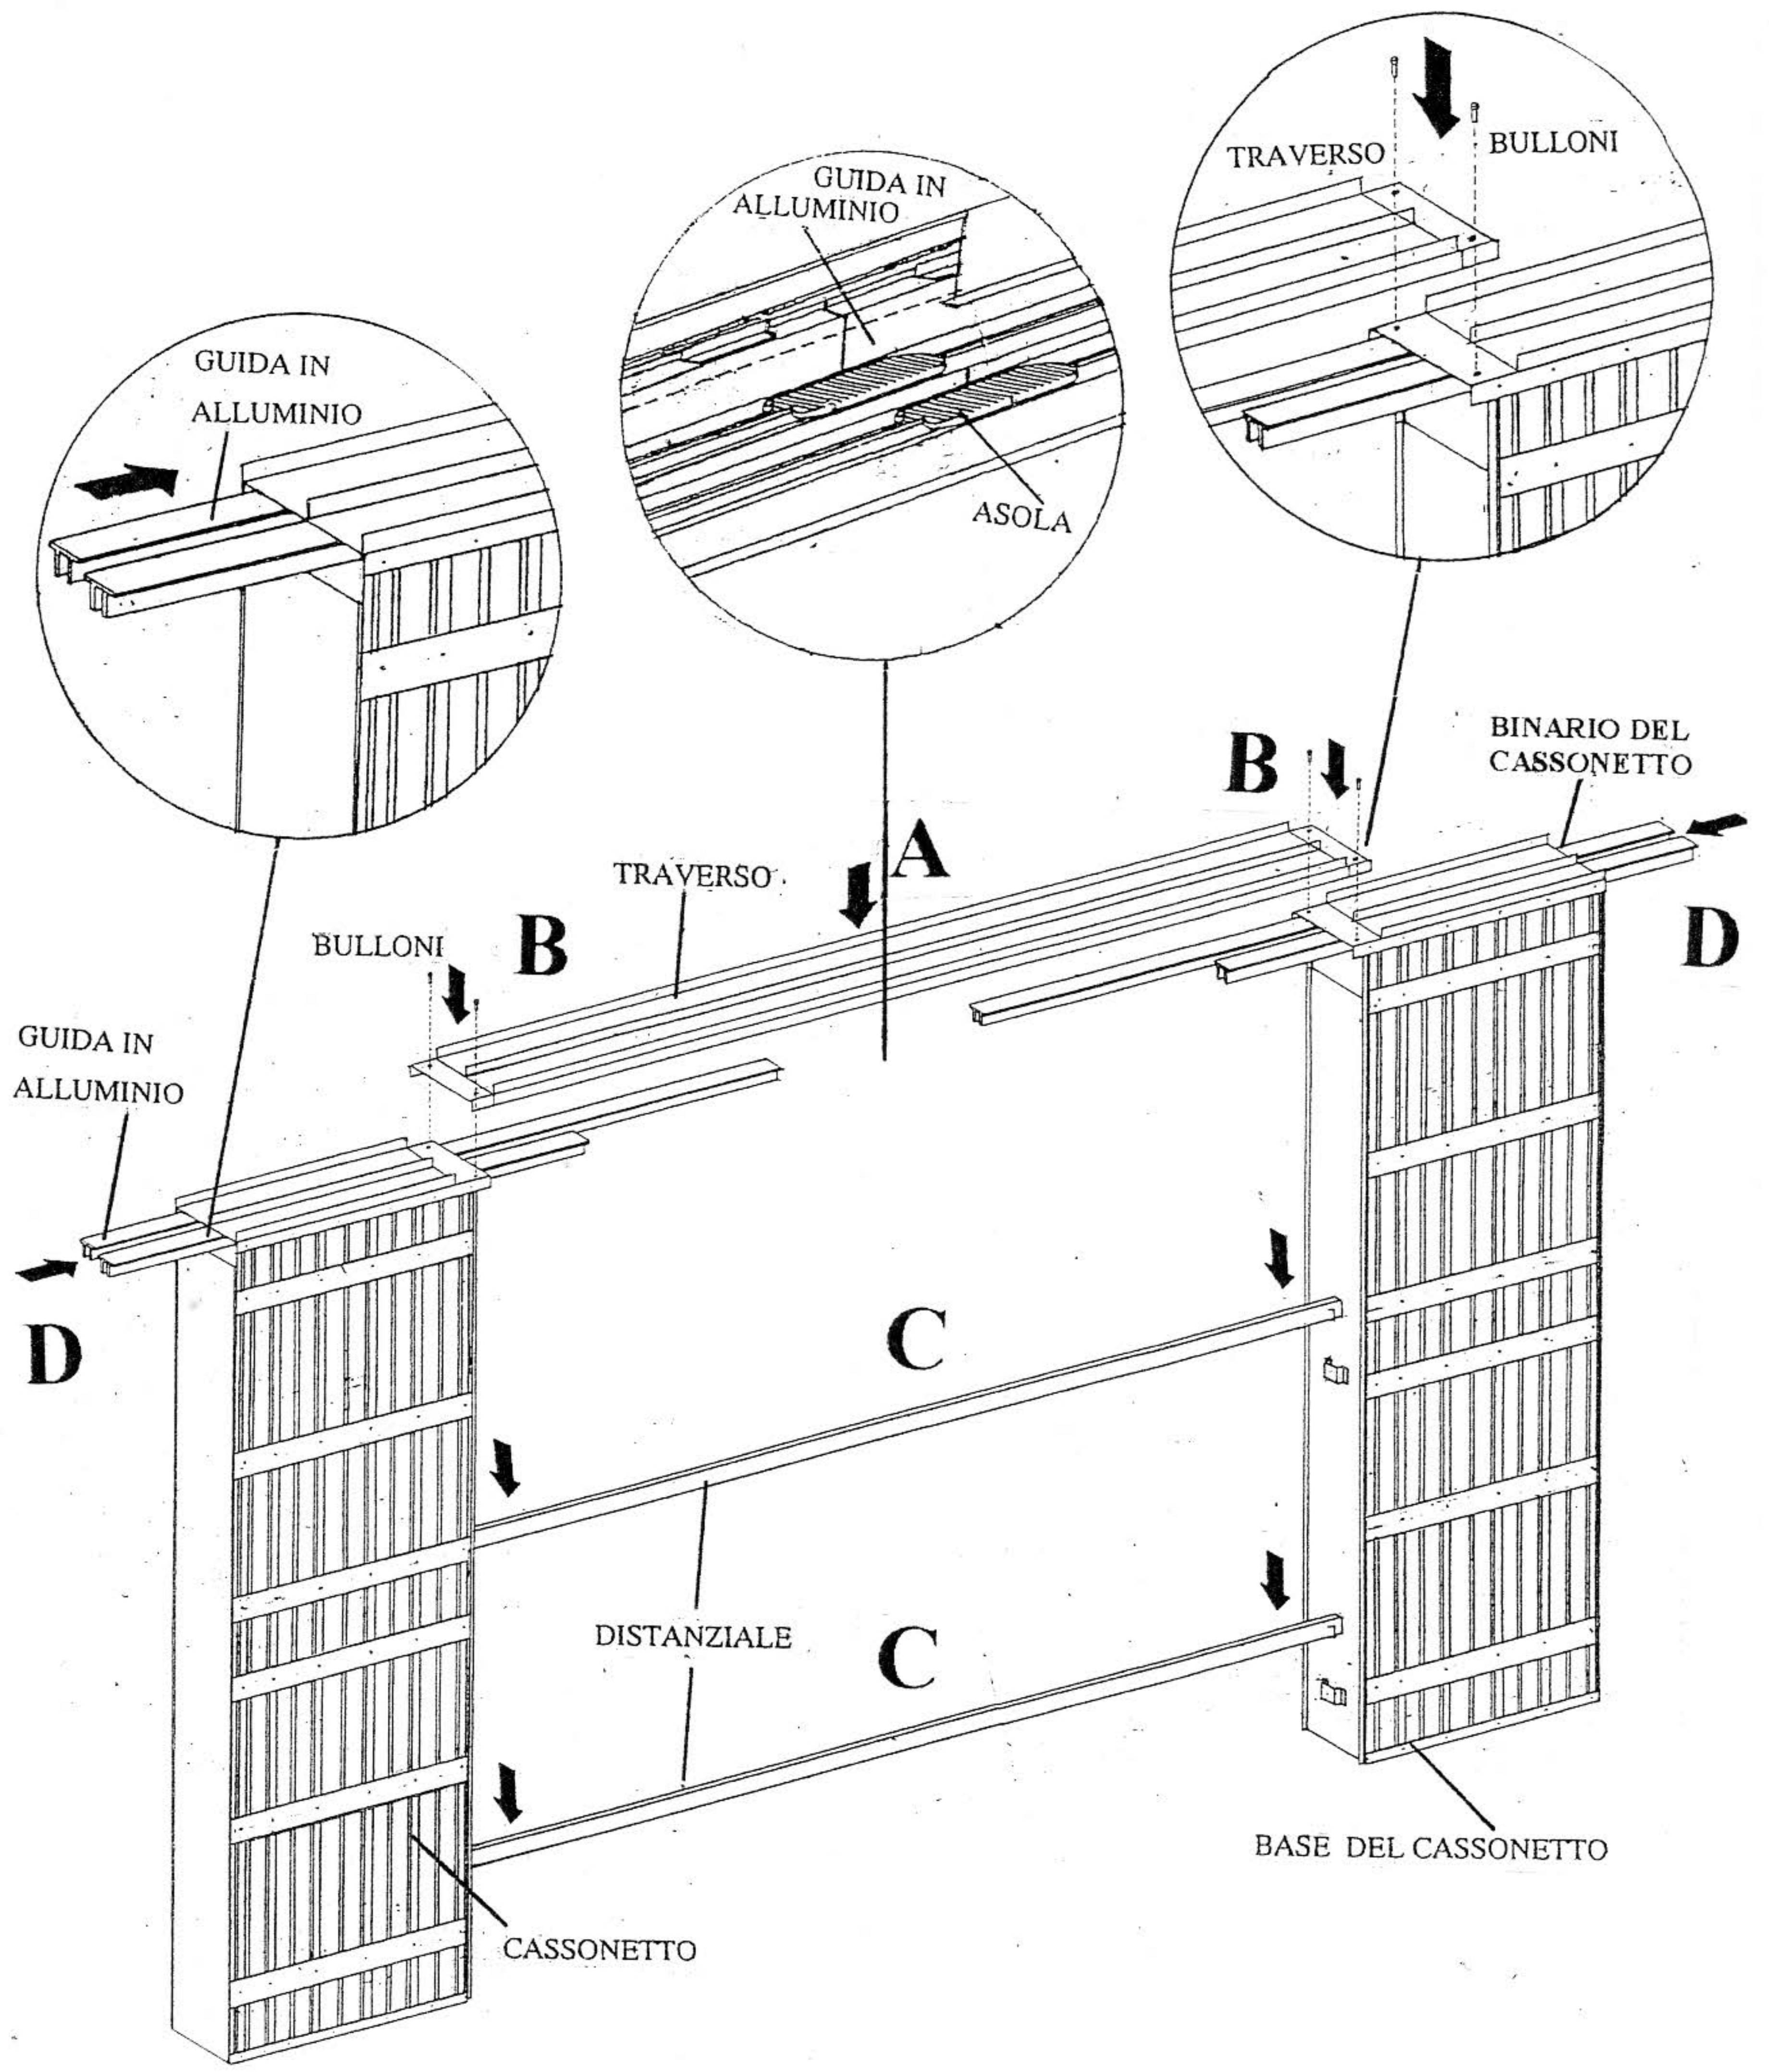

## MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controtelaio sul pavimento nel punto esatto della sua installazione.
2. Verificare allineamento, piombo e piano del controtelaio.  
N.B. Nel caso di discordanza tra piombo e piano dare preminenza al piano.
3. Inserire le zanche di fissaggio nella base inferiore del cassonetto e avvitarle al pavimento con viti a pressione.
4. Accostare due montanti per cartongesso ai montanti posteriori dei cassonetti; fissare i montanti per cartongesso al pavimento e avvitarli successivamente ai montanti del controtelaio facendo attenzione che siano verificati piombo e piano.
5. Fissare montanti per cartongesso alla guida superiore del controtelaio.
6. Fissare i pannelli in cartongesso con viti autofilettanti da posizionare sulle doghe orizzontali del cassonetto.  
N.B. Per cartongesso di spessore 10-13 mm utilizzare viti da 20 mm.

