



SIPARIO®

S.r.l.

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controtelaio modello "Passeggiata" cartongesso

MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Adagiare il controtelaio sul pavimento.

FASE A : Sovrapporre il traverso al cassonetto.

FASE B : Fissare il traverso al cassonetto con i due bulloni in dotazione. (Inserire i due bulloni dal basso verso l'alto).

FASE C : Accostare il montante al traverso.


FASE D : Avvitare il traverso al montante con i bulloni in dotazione.

FASE E : Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

FASE F : Inserire, dalla parte posteriore del cassonetto e negli appositi binari, le guide in alluminio.

N.B. Fare attenzione che l'asola, posta sulla guida e predisposta per l'introduzione dei carrelli, sia posizionata verso il montante in legno e non all'interno del cassonetto.

Eseguite le operazioni suddette, il controtelaio è pronto per la messa in opera.

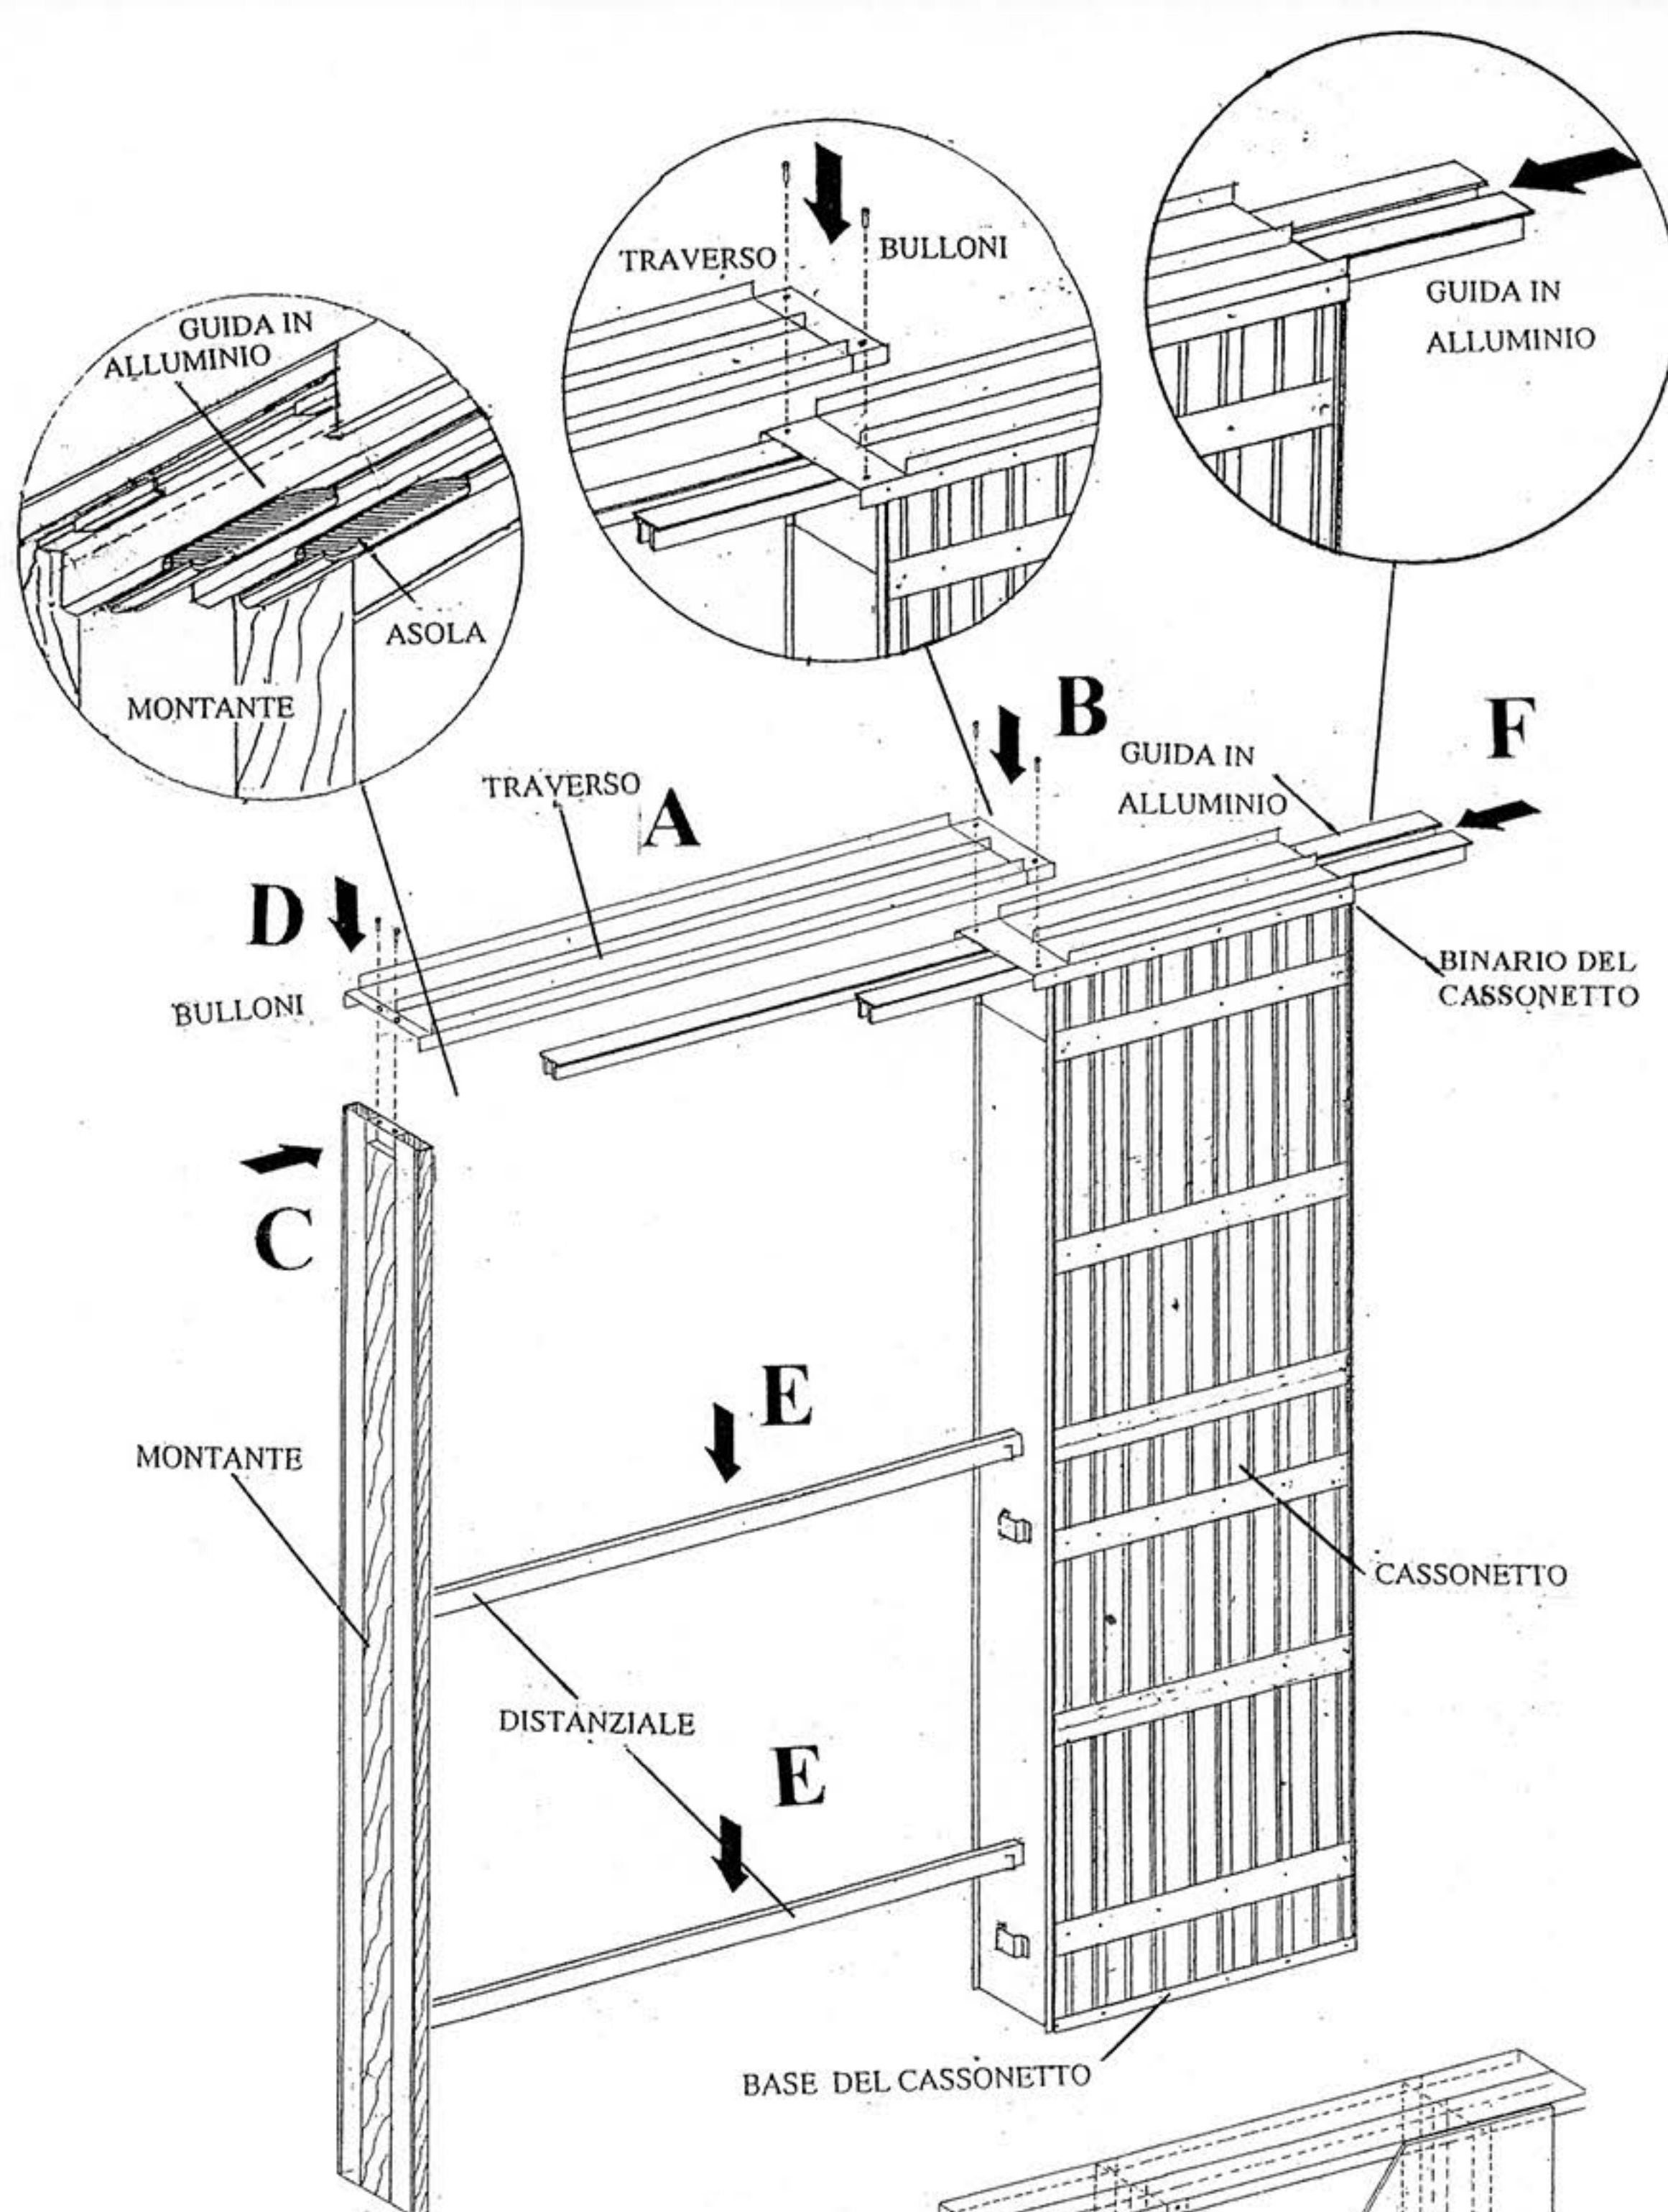

MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controtelaio sul pavimento nel punto esatto della sua installazione.

2. Verificare allineamento, piombo e piano del controtelaio. **N.B.** Nel caso di discordanza tra piombo e piano dare preminenza al piano.

3. Inserire le zanche di fissaggio nella guida inferiore del cassonetto e avvitarle al pavimento con viti a pressione.

4. Accostare due montanti per cartongesso al montante del controtelaio; fissare i montanti per cartongesso al pavimento e avvitarli successivamente al montante del controtelaio.

La stessa operazione viene ripetuta dalla parte del montante posteriore del cassonetto, facendo attenzione che siano verificati piombo e piano del controtelaio.

5. Fissare montanti per cartongesso alle guide superiori del controtelaio.

6. Fissare i pannelli in cartongesso con viti autofilettanti da posizionare sui rinforzi orizzontali del cassonetto. **N.B.** Per cartongesso di spessore 10-13 mm utilizzare viti da 20 mm.

