



# SIPARIO®

S.r.l.

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

## Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controltelaio modello "Anta unica" per cartongesso

### MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Adagiare il controltelaio sul pavimento.


**FASE A :** Inserire, nell'apposito binario del cassonetto, la guida in alluminio, fino a sovrapporre il traverso al cassonetto.

**FASE B :** Fissare il traverso al cassonetto con i due bulloni in dotazione. (Inserire i due bulloni dal basso verso l'alto).

**FASE C :** Accostare il montante in legno al traverso. Avvitare il traverso al montante in legno con le quattro viti in dotazione.

**FASE D :** Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

Eseguite le operazioni suddette, il controltelaio è pronto per la messa in opera.

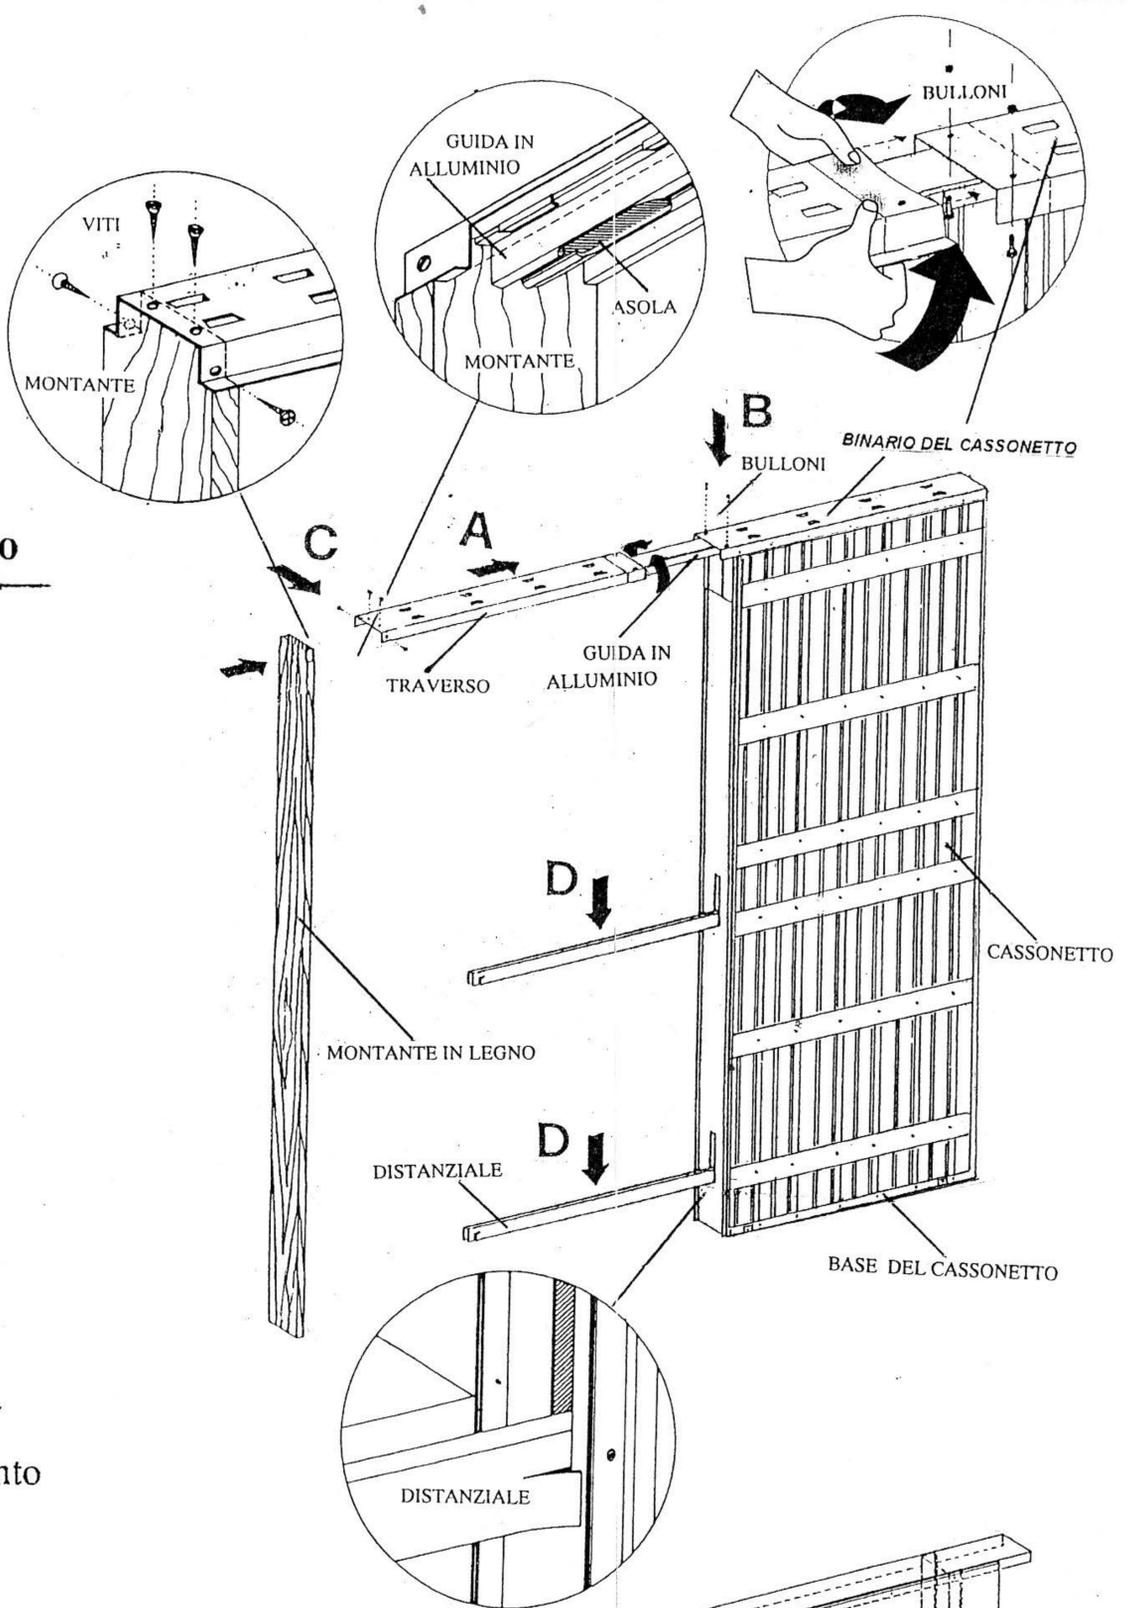

### MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controltelaio sul pavimento nel punto esatto della sua installazione
2. Verificare allineamento, piombo e piano del controltelaio. N.B. Nel caso di discordanza tra piombo e piano dare preminenza al piano.
3. Aprire le zanche di fissaggio nella guida inferiore del cassonetto e avvitare al pavimento con viti a pressione.
4. Accostare un montante per cartongesso al montante in legno; fissare il montante per cartongesso al pavimento e avvitare successivamente al montante in legno. La stessa operazione viene ripetuta nella parte posteriore del cassonetto.
5. Fissare una guida per cartongesso sulla parte superiore del controltelaio.
6. Fissare i pannelli in cartongesso con viti autofilettanti da posizionare sui rinforzi orizzontali del cassonetto. N.B. Per cartongesso di spessore 10-13 mm utilizzare viti da 20 mm.

