


CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

**Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controltaio modello "Elettra singolo" per intonaco.**

Il controltaio "Elettra singolo" intonaco presenta un lato predefinito Dx o Sx predisposto ad accogliere tracce per impianti, scatole elettriche e punti luce.

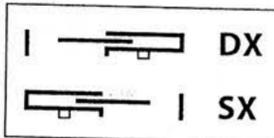

**MONTAGGIO DEL CONTROLTAIO:**

Adagiare il controltaio sul pavimento.

**FASE A:** Accostare il montante in legno al traverso.

**FASE B:** Avvitare il traverso al montante in legno con le quattro viti in dotazione.

**FASE C:** Sovrapporre il traverso al cassonetto.

**FASE D:** Fissare il traverso al cassonetto con i due bulloni in dotazione. (Inserire i due bulloni dal basso verso l'alto).

**FASE E:** Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

**FASE F:** Inserire, dalla parte posteriore del cassonetto e nell'apposito binario, la guida in alluminio.

**N.B.** Fare attenzione che l'asola, posta sulla guida e predisposta per l'introduzione dei carrelli, sia posizionata verso il montante in legno e non all'interno del cassonetto.

Eseguite le operazioni suddette, il controltaio è pronto per la messa in opera.

**MESSA IN OPERA DEL CONTROLTAIO:**

**1.** Posizionare il controltaio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del piano pavimento finito.

**2.** Con l'aiuto di un giravite, aprire le zanche di fissaggio poste sulla base del cassonetto, sul montante in legno e sul traverso superiore.

**3.** Verificare allineamento, piombo e piano del controltaio.

**4.** Cementare tutte le zanche aperte e la parte posteriore del cassonetto.

**5.** E' consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro esterno del cassonetto e la muratura per evitare eventuali setolature nell'intonaco.

**6.** Per il lato non predisposto per scatole elettriche intonacare il controltaio con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche, per passare poi alle finiture in scagliola, gesso, ecc.

**N.B.** Nel caso in cui l'architrave venga posizionato dopo l'installazione del controltaio, appoggiare l'architrave stesso sulle parti murarie laterali e non direttamente sul controltaio.

**7.** Se il controltaio poggia su un pavimento già esistente, verificati allineamento, piombo e piano, si fissa allo stesso pavimento, utilizzando le zanche di fissaggio poste sulla base del cassonetto opportunamente avvitate con tasselli a pressione.

**N.B.**

La muratura contenente il cassonetto e' fatta con laterizio da 12 cm. Il cassonetto sarà messo a filo del muro sul lato non interessato da impianti, mentre sul lato opposto dovrà essere intonacato a filo rete per poi completare la muratura con tavella da 4 cm, che successivamente sarà predisposta ad accogliere tracce per impianti, scatole elettriche punti luce, posizionati i quali si provvederà all'intonaco di finitura anche su questo lato.

